

Ansteuerungs- und Abfangsignale durch Militär und Polizei

1. Die vom ansteuernden LFZ gegebenen Anweisungen befolgen
2. Falls möglich, zuständigen Flugverkehrsdienst benachrichtigen
3. Allgemeiner Anruf mit Kennzeichen und Art des Fluges auf der Notfrequenz 121,500 MHz (ggf. Positionsangabe)
4. SSR-Transponder Modus S, Code 7700. Bei ADS-B oder ADS-C Notfunktion wählen



Abfangendes LFZ

- Querruder AUF / AB
- Unregelmäßiges Ein- und Ausschalten Positionslichter

Reaktion

- Querruder AUF – AB
- Unregelmäßiges Blinken mit Positionslichtern (falls vorhanden) z.B. TMG



Abfangendes LFZ

- Plötzliches Abdrehen 90° oder mehr, bei gleichzeitigem Hochziehen, ohne Flugweg zu kreuzen

Reaktion

- Querruder AUF – AB
- Fortsetzung des Flugs




Abfangendes LFZ

- Fahrwerk raus
- Landescheinwerfer EIN
- Überfliegen des Flugplatzes


Reaktion

- Fahrwerk raus (falls vorh.)
- Landescheinwerfer EIN (falls vorhanden)
- Luftbremsen raus / rein
- Landen (wenn möglich)

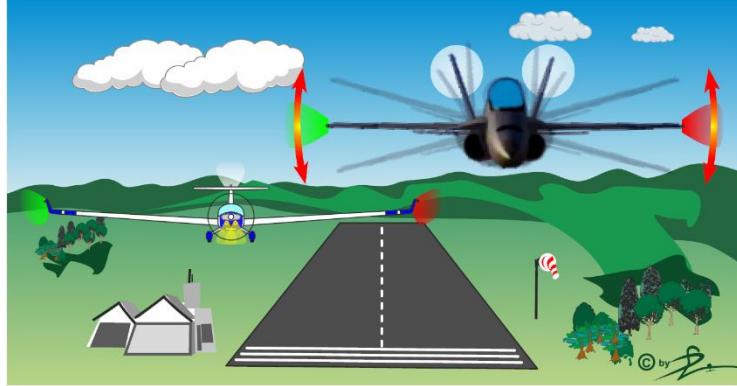

„Flugplatz zum Landen nicht geeignet“

„Verstanden, folgen Sie mir“

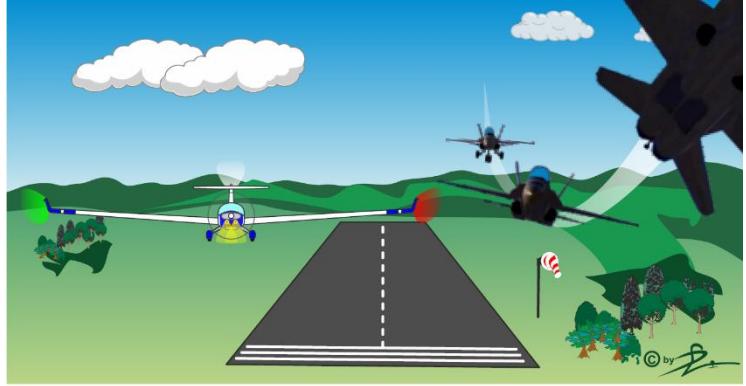

„Flugplatz zum Landen nicht geeignet“

„Verstanden, fliegen Sie weiter“

Einziehen des **Fahrwerks** (wenn vorhanden), wiederholtes **Ein-** und **Ausschalten** der **Landescheinwerfer** beim Überfliegen der Landebahn in einer Höhe zwischen 1000-2000 ft über Flugplatzhöhe und Fortsetzung der Platzrunde.

Nach Signal „**Verstanden, folgen Sie mir**“ wird **nächster Flugplatz** angeflogen.

Verzichtet abfangendes LFZ auf Geleit, dreht es **ab** (über 90°), und zieht hoch.



„Bin in NOT“

„Verstanden, folgen Sie mir“



„Bin in NOT“

„Verstanden, Sie können weiterfliegen“

Unregelmäßiges Einschalten aller verfügbaren Lichter (auch Haubenblitzer)

„Kann Anweisung nicht folgen“

„Verstanden, folgen Sie mir“

„Kann Anweisung nicht folgen“

„Verstanden, Sie können weiterfliegen“

Regelmäßiges Einschalten aller Lichter

(kein Rhythmus von Blinklichtern)

Im Falle eines Abfangens, dem wegen eines „**Notfalls**“ nicht oder nur unter großen Umständen z.B. „**Kann Anweisungen nicht folgen**“ nachgekommen werden kann, muss dieses dem abfangenden Luftfahrzeug, wie oben aufgeführt, signalisiert werden.



„Letzte Warnung“

„Verstanden, WILCO“

Abfangendes LFZ

- Abschießen von „Decoy Flare“ (hell leuchtende Störkörper, im Prinzip Magnesiumfackeln)

Reaktion

- Sofort Querruder AUF / AB
- Allen Anweisungen folgen
- Notfrequenz 121,500 MHz rasten